

Bezprzewodowy system mikrofonów **Acemic Q2/H1**



Spis treści

Zawartość zestawu	3
Funkcje odbiornika	4
Funkcje mikrofonu ręcznego	5
Funkcje mikrofonu lavalier / nagłownego	6
Instrukcja obsługi.....	7
Specyfikacja	8-9

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera

Odbiornik x 1

Nadajnik x 2 (opcjonalnie z zależności od wersji: Mikrofon ręczny/ Mikrofon lavalier/ **Zestaw nagłowny**/ Mikrofon do instrumentów muzycznych).

Adapter x 1

Kabel do ładowania x 1

Instrukcja obsługi x1

Funkcje systemu

Zakres częstotliwości UHF 600-937MHz (zależny od regionu).

Wstępnie ustawionych 20 częstotliwości do wyboru.

Bezprzewodowa transmisja dźwięku cyfrowego.

Bardzo niska latencja dźwięku.

Częstotliwość próbkowania dźwięku 48KHz.


Technologia cyfrowego kodu ID może zapobiegać zakłóceniom częstotliwości dźwięku.

Automatyczne śledzenie i częstotliwość parowania.

Zasięg do 40 metrów w linii prostej.


Odpowiedni do transmisji na żywo, karaoke, występów ulicznych itp.

Funkcje odbiornika

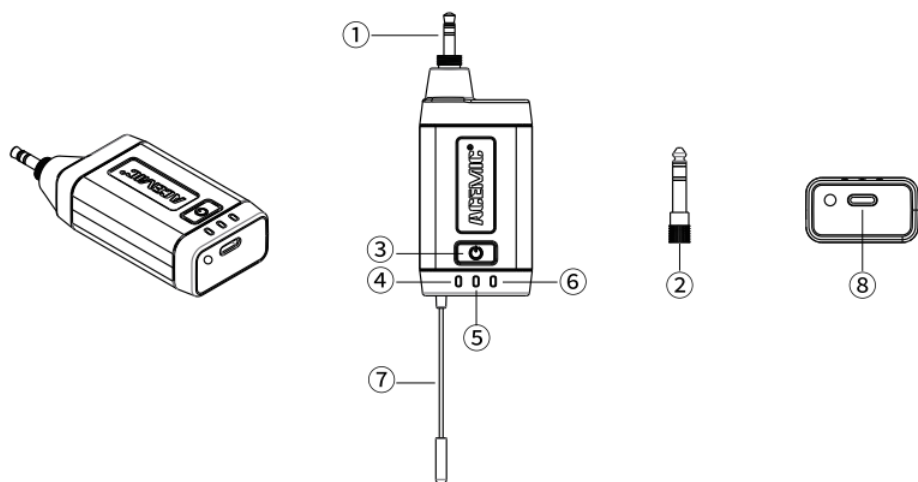

1. Wtyczka wyjściowa stereo 3,5 mm
2. Adapter stereo 3,5 mm do 6,5 mm
3. Przycisk zasilania
4. Wskaźnik sygnału kanału A
5. Wskaźnik zasilania /ładowania
6. Wskaźnik sygnału kanału B
7. Antena
8. Port ładowania typu C

Funkcje mikrofonu ręcznego

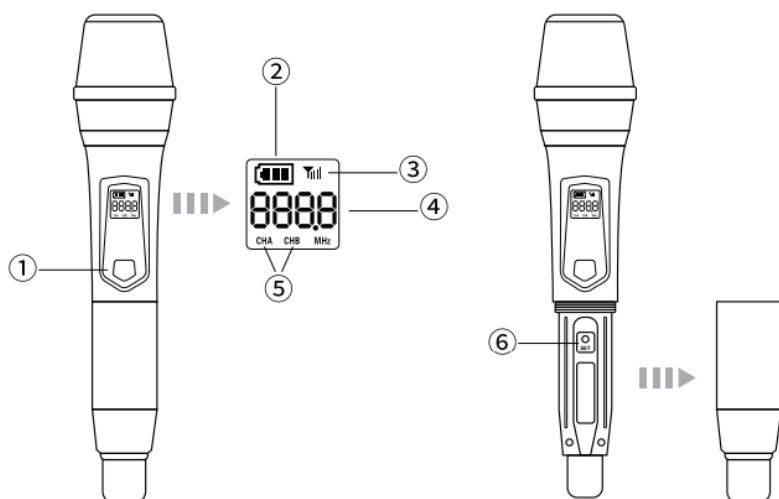


1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik napięcia baterii
3. Wskaźnik sygnału
4. Wyświetlacz częstotliwości
5. Wskaźnik sygnału kanału A
Wskaźnik sygnału kanału B
6. Przycisk ustawień:

Przełączanie częstotliwości: Dotknij, aby przełączyć częstotliwość

Przełącznik kanałów CHA/CHB: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przełączyć kanał A/
kanał B

Funkcje mikrofonu lavalier / nagłownego

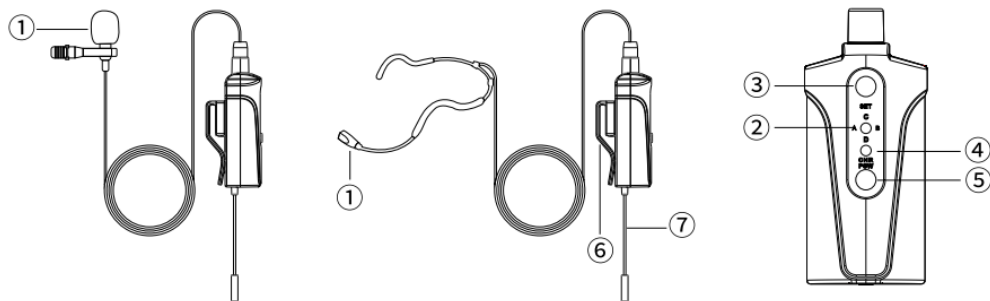

1. Mikrofon pojemnościowy

2. Przycisk ustawień:

Przełączanie częstotliwości: Dotknij, aby przełączyć częstotliwość

Przełącznik kanałów CHA/CHB: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przełączyć kanał A/ kanał B

3. Wskaźnik kanału / Wskaźnik niskiego napięcia baterii

Kanał A: niebieskie światło, kanał B: czerwone światło

Światło będzie stale włączone po włączeniu zasilania, a światło będzie migać z częstotliwością 0,5 sekundy, gdy bateria jest niska

4. Wyświetlacz częstotliwości

5. Wskaźnik sygnału kanału A

Wskaźnik sygnału kanału B

6. Klips do body-packa

7. Antena

Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć urządzenia, takie jak odbiornik, mikrofon ręczny i nadajnik bodypack z mikrofonem lavalier/nagłównym.

Regulacja częstotliwości

System ma domyślnie ustawione 20 grup kanałów, naciśnij przycisk ustawień, aby przełączyć kanał, a odbiornik sparuje się automatycznie, nie ma potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych ustawień.

Ładowanie

Odbiornik i nadajnik bodypack mają wbudowaną baterię, gdy bateria jest niska, wskaźnik ładowania będzie migał. Oznacza to, że należy je naładować na czas.

Ustawienia trybu inteligentnego skanowania i trybu stałej częstotliwości

Aby przełączyć między tymi dwoma trybami, należy długo nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać przez 5 sekund, aż niebieski wskaźnik wyłączy się po 3-krotnym mignięciu.

Tryb inteligentnego skanowania: Jeśli niebieski wskaźnik jest włączony po włączeniu odbiornika, oznacza to tryb inteligentnego skanowania. Tryb stałej częstotliwości: Jeśli niebieski wskaźnik miga 3 razy przed stałym włączeniem, oznacza to tryb stałej częstotliwości.

Odbiornik

Zakres częstotliwości:	600-637MHz (zależny od regionu)
Kanały:	Pre-set 20 częstotliwości
Tryb demodulacji:	Pi/4 DQPSK
Opóźnienie transmisji:	<6ms
Częstotliwość próbkowania:	48KHz
Pasma przenoszenia:	60Hz-15KHz ± 2 dB
Zniekształcenia:	<0.8% (1KHz)
Stosunek sygnał/szum:	>92dB
Czułość odbioru:	-92dBm
Interfejs wyjściowy:	3.5 mm TRS
Zasilanie:	Bateria litowa 3.7V
Czas ciągłego użytkowania:	5 godzin

Mikrofon ręczny

Zakres częstotliwości:	600-937MHz (zależny od regionu)
Moc RF:	10mW
Tryb demodulacji:	Pi/4 DQPSK
Przełączanie kanałów:	Kluczowe przełączanie
Typ mikrofonu:	Dynamiczny
Materiał:	Metalowa obudowa
Napięcie baterii:	3V (2x 1.5V AA)
Czas ciągłego użytkowania:	>6 godzin
Wymiary:	257mm

Wodoodporny mikrofon nagłówny

Zakres częstotliwości:	600-937MHz (zależny od regionu)
Moc RF:	10mW
Typ mikrofonu:	Pojemnościowy
Impedancja wyjściowa:	$\leq 680\Omega$
Pasma przenoszenia:	20-18KHz
Stosunek sygnał/szum:	>63dB
Rozmiar kapsuły:	$\Phi 9.7 \times 4.5$ mm
Czułość:	-47dB ± 2 dB

Kierunkowość:	Wszechkierunkowy
Długość przewodu:	1.2 metra
Zasilanie:	Wbudowana bateria litowa
Czas ciągłego użytkowania:	5 godzin

Mikrofon nagłowny w kolorze skóry

Zakres częstotliwości:	600-937MHz (zależny od regionu)
Moc RF:	10mW
Typ mikrofonu:	Pojemnościowy
Impedancja wyjściowa:	$\leq 2.2K\Omega$
Pasma przenoszenia:	20-18KHz
Stosunek sygnał/szum:	$> 63dB$
Rozmiar kapsuły:	$\Phi 3.0 \times 1.5mm$
Czułość:	$-47dB \pm 2dB$
Kierunkowość:	Jednokierunkowy
Długość przewodu:	1.2 metra
Zasilanie:	Wbudowana bateria litowa
Czas ciągłego użytkowania:	5 godzin

Mikrofon lavalier

Zakres częstotliwości:	600-937MHz (zależny od regionu)
Moc RF:	10mW
Typ mikrofonu:	Pojemnościowy
Impedancja wyjściowa:	$\leq 680\Omega$
Pasma przenoszenia:	20-18KHz
Stosunek sygnał/szum:	$> 58dB$
Rozmiar kapsuły:	$\Phi 6.0 \times 2.7mm$
Czułość:	$-34dB \pm 2dB$
Kierunkowość:	Wszechkierunkowy
Długość przewodu:	1.2 metra
Zasilanie:	Wbudowana bateria litowa
Czas ciągłego użytkowania:	5 godzin